


Advisor Advanced gyors felhasználói útmutató



A jelen dokumentum az Advisor Advanced központok általános, napi szinten használt felhasználói funkcióit ismerteti. Az utasítások az alábbi típusú központokra érvényesek: ATS1000A, ATS1500A, ATS2000A, ATS3500A, ATS4500A.


A számgombok betűkiosztása

ATS1110A/ATS1115A

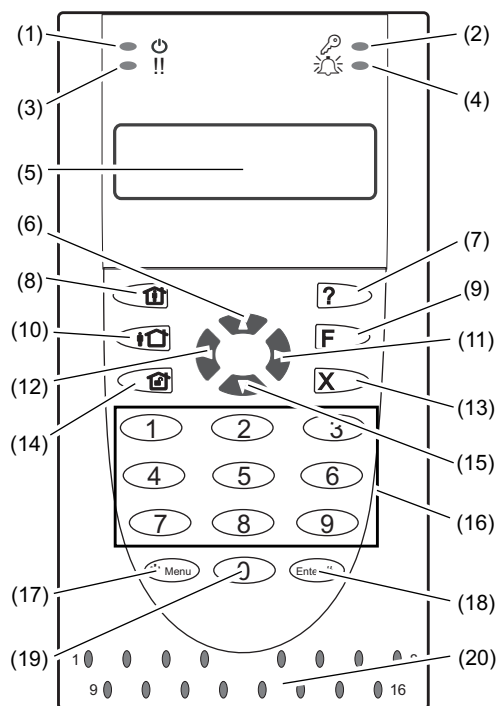

- (1) Váltóáramú tápellátást jelző LED. Zölden világít: váltóáramú tápellátás bekapcsolva
- (2) Belépési LED. Kéken villog: kártyaolvasás
- (3) Hibajelző LED
- Sárgán világít: rendszer hiba van jelen
- Sárgán villog: általános figyelmeztetés (EN 50131)
- (4) Riasztás LED. Pirosan világít: riasztási feltétel aktív
- (5) LCD-kijelző. Üzeneteket jelenít meg
- (6) Fel
- Görgetés felfelé a menükben
- Érték módosítása
- Törlés
- (7) Súlyó
- Súlyó megjelenítése
- Szöveg görgetése (csak ATS113x)
- (8) Részleges élesítés
- Részterület élesítése
- Szöveg görgetése (csak ATS111x)
- (9) Funkció
- Aktív zónák/hibák megjelenítése
- Funkciógomb-módosító
- Szöveg görgetése (csak ATS113x)

ATS1135

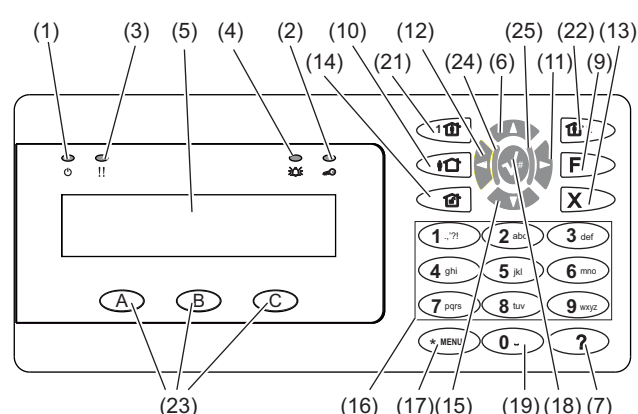

- (10) Be. Teljes terület élesítése
- (11) Jobb
- Belépés a kiválasztott menübe
- Kurzor mozgatása jobbra
- (12) Bal
- Visszatérés az előző menübe
- Kurzor mozgatása balra
- (13) Törlés
- Kilépés az aktuális felhasználói funkcióból
- Hangerő-szabályozó módosítása
- (14) Ki. Terület kikapcsolása
- (15) Le
- Görgetés lefelé a menükben
- Érték módosítása
- Visszatörlés
- (16) Alfánumerikus gombok. 1–9 gombok, alfánumerikus adatok
- (17) Menü. Belépés a menükbe
- (18) Enter
- Művelet befejezése
- Belépés a kiválasztott menüelembe
- (19) 0 gomb. Kiválasztás átkapcsolása
- (20) Terület LED-ek, 1–16
- Világít: terület élesítve
- Nem világít: terület kikapcsolva
- Villog: terület riasztási állapotban
- (21) Részleges élesítés 1
- (22) Részleges élesítés 2
- (23) A, B, C. Programozható funkciógombok
- (24) 1. LED. 1. programozható LED
- (25) 2. LED. 2. programozható LED



Élesítés

Területek élesítéséhez:

-  Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy -  **** Adja meg a PIN-kódját
-  Ha a rendszer kéri, válasszon ki területeket.
Megszólal a kilépési hangjelzés. Ez lehet folyamatos vagy szaggatott hangjelzés.
-  Hagyja el a helyiséget a kijelölt belépési/kilépési útvonalon.
-  Zárja be az utolsó/belépési ajtót
-  Nyomja meg az Utolsó élesítése gombot



Részleges élesítés

Területek részleges élesítéséhez:

-   Nyomja meg a **Részleges élesítés 1** gombot vagy a **Részleges élesítés 2** gombot
-  Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy -  **** Adja meg a PIN-kódját
-  Ha a rendszer kéri, válasszon ki területeket.
Megszólal a kilépési hangjelzés. Ez lehet folyamatos vagy szaggatott hangjelzés.



PIN megváltoztatása

Saját PIN megváltoztatásához:

-  Nyomja meg a Menü gombot
-  Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy -  **** Adja meg a régi PIN-kódját
-  Lépjen be az 5. Saj. PIN vált menübe
-  Generáljon vagy adjon meg egy új PIN-kódot



Kikapcsolás

Területek kikapcsolásához:



-  Lépjen be a helyiségbe a kijelölt belépési/kilépési útvonalon.
Megszólal a szaggatott belépési hangjelzés.
-  Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy -  **** Adja meg a PIN-kódját
-   Nyomja meg a **Kikapcsolás** gombot (ha használatban van)
-  Ha a rendszer kéri, válasszon ki területeket.



Riasztások nyugtázása

Minden riasztást nyugtázni kell.

Riasztások nyugtázásához:

-  Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy -  **** Adja meg a PIN-kódját
-   Nyomja meg a **Kikapcsolás** gombot (ha használatban van)
-   
-   Tekintse meg a riasztásokat:
Nyomja meg a **Kikapcsolás** gombot az újraindításhoz



Mérnöki törlés

Ha mérnöki törlés szükséges:

- Mérn. törlés
Kód: 23353

Hívja az 5555555
Kód: 23353
-  Hívja az ARC-t
 -  Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy -  **** Adja meg a PIN-kódját
 -  **** Adja meg az ARC-től kapott kódot, és nyomja meg az **ENTER-t**



EZEKET A TERMÉKEKET MEGFELELŐEN KÉPESÍTETT SZAKEMBEREK RÉSZÉRE ÉRTÉKESÍTIK, ILLETVE ILYEN SZAKEMBEREKNEK KELL ŐKET TELEPÍTENIE. AZ CARRIER FIRE & SECURITY NEM TUDJA BIZTOSÍTANI, HOGY A TERMÉKEIT MEGVÁSÁROLÓ TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, BELEÉRTVE A „HIVATALOS FORGALMAZÓT” ÉS A „HIVATALOS VISZONTELADÓT”, MEGFELELŐEN KÉPZETT, ILLETVE TAPASZTALT A TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKEK HELYES TELEPÍTÉSE TERÉN.

A garanciára vonatkozó további nyilatkozatokkal és termékbiztonsági információkkal kapcsolatban keresse fel a <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> oldalt, vagy olvassa be a QR-kódot.

Kapcsolattartási adatok: firesecurityproducts.com és www.aritech.com



Aktív zónák

Nem élesítheti a területet, ha annak egy zónája nyitva van (például egy ajtó vagy ablak mágneses érintkezői nem érintkeznek). Az élesítés előtt ezért győződjön meg arról, hogy minden ajtó és ablak megfelelően zárva van.



Aktív zónák kizárása

Aktív zónák kizárásához élesítéskor:

1>Főbejárat
Aktív



Nyomja meg: ↑↓: Aktív zónák közötti görgetés
Enter: Kizáráshoz/Kizárás visszaállítása
Törlés: Kilépés



Zónák kizárása / kizárásának visszaállítása

Egy zóna kizárásához/kizárásának visszaállításához:



1. Nyomja meg a **Menü** gombot



2. Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy - ******** ✓ Adja meg a PIN-kódját



3. Lépjen be az 1. Zónák és fobok > 1. Zónák kizárása

1>Főbejárat
Aktív



4. Nyomja meg: ↑↓: Görgetés
Szám vagy Enter: Kiválasztás
↑↓, Enter: Állapot megváltoztatása
Törlés, Törlés: Kilépés



Napló megtekintése

Az eseménynapló megjelenítéséhez:



1. Nyomja meg a **Menü** gombot



2. Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy - ******** ✓ Adja meg a PIN-kódját



3. Lépjen be a 3. Eseménynapló megjelenítése menübe



Válasszon:
1 Mind
2 Kötelező
3 Nem kötelező
4 Telepítő
5 Követő
6 Kommunikátor



5. Nyomja meg: ↑↓: Görgetés
Enter: Részletek megtekintése
Törlés: Kilépés

Jún. 5 15:04:54
ELŐCSARNOK RIASZ



Felhasználói kód vagy fob programozása

Új felhasználó hozzáadásához:

1



Nyomja meg a **Menü** gombot

2



Olvassa le a kártyáját / fobját - vagy - ******** ✓ Adja meg a PIN-kódját

3



Lépjen be a 7. Felhasználók > 0. Felhasználó hozzáadása menübe

4



Nyissa meg a 7.n.4.1 Felhasználó név menüpontot

5



Nyissa meg a 7.n.4.2 Felhasználói PIN menüpontot
A megerősítéshez írja be újra a PIN-t

6



A kilépéshez nyomja meg a Törlés gombot

Kártya vagy fob programozásához:

1



Lépjen be a 7.n.4.3 Felhasználó kártya menübe

Kártya nem él

2



Nyomjon **ENTER**-t

Olvassa le KEZ 1

3



Olvassa le a kártyáját/fobját

Kártya kiadva

Felhasználó csoport hozzárendeléséhez:

1



Lépjen be a 7.n.4.6 Felh csoport menübe
- Normál felhasználó esetén válassza az 1. terület csoportot
- Vezető esetén válassza a Mester csoportot

Megjegyzés: A kódja vagy fobja csak abban az esetben élesíti vagy kapcsolja ki a rendszert, ha hozzárendelte az adott felhasználót egy Riasztás csoporthoz.

Funkciógombok

Művelet	Gomb	✓
	A	☐
	B	☐
	C	☐
	F1 (F + 1)	☐
	F2 (F + 2)	☐
	F3 (F + 3)	☐
	F4 (F + 4)	☐

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Teendő
Riasztórendszer területe nem élesedik	Hiba látható a kezelőn	Egy kritikus rendszer hibát nem lehet áthidalni, ki kell hívni a szervizt.
	A kezelőn aktív zóna látható	Ellenőrizze, hogy minden zóna nyugalomban van-e (ajtók zárva, nem tartózkodik más a területen).
	Folyamatban lévő riasztások a kijelzőn	Adja meg a vezetői kódot és a kikapcsoló kódot az összes folyamatban lévő riasztás nyugtázásához.
Ismert aktív áramkör	Érzékelő eszköz hibás	Megfelelő engedély birtokában az aktív áramkör kizárható, míg a rendszer többi része élesítve marad. Hívja a szervizt az aktív zóna hiba vizsgálatához.
Szирénák megszólalnak	Nappali idő szabotázs riasztás	Kapcsolja ki a rendszert, és jegyezze fel a kijelzett üzenetet; utána hívja a szervizt, és mondja el nekik a pontos hibaüzenet (azaz Zóna szabotázs 3 DT hall).
Kezelő hangjelzője megszólal	Kezelő vonalhibát jelez	Ellenőrizze a megfigyelőállomáson, hogy vannak-e jelentett jelzőútvonali hibák.
	Kommunikációs hiba	Útvonal hiba esetén hívja a szervizt segítségül.
	Tűzajtó aktív	Egy 24 órás tűzajtót kinyitottak; az ajtót be kell zárni és a kódot meg kell adni a riasztás normál kikapcsolásához.
Kezelő LED figyelmeztetés	240 V táp hiba	Táp hiba jelentkezett a központnál; a tápellátás helyreállítása esetén normál módon nyugtázza a riasztást. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt segítségül.
Rendszer nem kapcsol ki	Fob vagy kód nem engedélyezett	Használjon egy ismert, programozott fobot a kikapcsoláshoz. Megerősített riasztásjelző rendszereknél normál esetben nem lehet a kóddal kikapcsolni a rendszert. Hívja a szervizt ha úgy véli, hogy a fob meghibásodott.



Területek kiválasztása

Területek kiválasztásához:

Állapot: lista

0> Mind
1 * Iroda

– Élesítésre kész
? Élesítésre nem kész
x Kilépési idő
! Riasztás
* Élesítés
– Részleges élesítés 1
= Részleges élesítés 2
+ Kiválasztva



Nyomja meg:

↑↓: Kurzor mozgatása
0, Enter: Minden kiválasztása
Szám, Enter: Kiválasztás
0, Enter: Folytatás

Állapot: szimbólumokkal

1 2 3 4 5 6 7 8
■ [] ✓ x ? + +

✓ Élesítésre kész
? Élesítésre nem kész
x Kilépési idő
! Riasztás
■ Élesítés
[Részleges élesítés 1
] Részleges élesítés 2
+ Kiválasztva



Nyomja meg:

0: Minden kiválasztása
Szám: Kiválasztás
Enter: Folytatás

Telepítő

Szerviz

Telephelyi szerződés