


NC sorozatú hagyományos tűzjelző központ Gyors kezelési útmutató

1. ábra: Tűzjelző központ felhasználói felülete

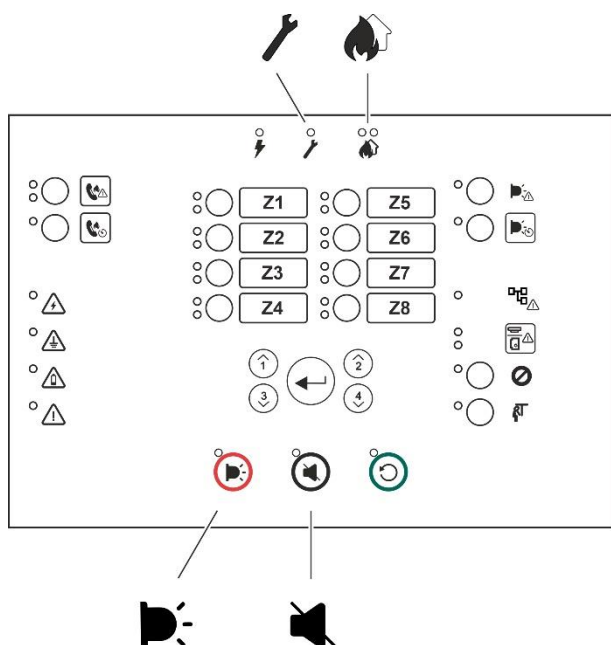

Ikon	Leírás
	Tűzjelző LED-ek
	Hiba LED
	Szирéna indítása/leállítása gomb és LED
	Zümmer némítás gomb és LED
Z1-Z8	Zóna riasztási LED-ek [1]

[1] Egyes központok csak 2 vagy 4 zónával rendelkeznek.

Ha hallja a zümmer

Határozza meg a hangjelzés okát

FIGYELMEZTETÉS: A tűzjelző rendszer konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a zümmer az első jelzése a tűzriasztásnak.

Ha a zümmer megszólal, és a piros LED-ek villognak vagy folyamatosan világítanak, akkor tűzriasztásról van szó.

Ha a zümmer megszólal és a sárga LED folyamatosan világít, akkor hiba van.

Tűzriasztáshoz

1. Határozza meg a tűz helyét

Határozza meg a tűz helyét, amelyet a piros Zóna riasztás LED jelez.

Ha a és a Zóna riasztás LED-ek villognak, a tűzriasztást egy érzékelő aktiválta. Ha a LED-ek folyamatosan világítanak, akkor a tűzriasztást egy kézi jelzésadó aktiválta.

2. Erősítse meg a tűzriasztást

Szükség esetén vizsgálja meg a tűzriasztás helyét, hogy meggyőződjön arról, hogy a riasztás valódi.

A tűzjelző rendszer konfigurációjától függően akár tíz perce is lehet a riasztás kivizsgálására, mielőtt a hangjelzők és más riasztást jelző eszközök működésbe lépnek.

3. Aktiválja a hangjelzőket

Ha a tűzriasztást megerősítették, a hangjelzők és egyéb riasztóeszközök azonnali aktiválásához tegye meg az alábbiak valamelyikét:

Aktiválja a legközelebbi kézi jelzésadót.

- vagy -

Nyomja meg a gombot a kezelőpanelen. (Ehhez operátori felhasználói szintű hozzáférés szükséges.)

4. Hagyja el az épületet

A tűzriasztás megerősítése és a tűzriadó aktiválása után hagyja el az épületet, és kövesse a vállalat kiürítési gyakorlatát.

Hiba esetén

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne kapcsolja ki a zümmer anélkül, hogy előbb megvizsgálná a figyelmeztető jelzés okát.

1. A zümmer elnémítása

A zümmer elhallgattatásához nyomja meg a gombot a kezelőpanelen.

A sárga LED kigyullad, és a zümmer leáll. Újabb riasztási vagy hibaesemények újra bekapcsolják a zümmer.

2. Lépjen kapcsolatba a karbantartóval

Azonnal vegye fel a kapcsolatot a karbantartás végző szakemberrel a hiba kivizsgálása és kijavítása érdekében.

További információkért

Ez a dokumentum a központ alapvető kezelési utasításait tartalmazza, amelyeket tűzriasztás vagy hibajelzés esetén követni kell. A részletes működéshez lásd a kezelési kézikönyvet.

Karbantartási információk

Ellenőrizze és tesztelje a tűzjelző rendszert az összes vonatkozó követelménynek és előírásnak megfelelően.

Szervizelésért lépjen kapcsolatba a következővel:

Név: _____

Cím: _____

Telefon: _____

Kapcsolattartási információk és termékdokumentáció

Elérhetőségekért vagy a legújabb termékdokumentáció letöltéséhez látogasson el a firesecurityproducts.com weboldalra.

A termékre vonatkozó figyelmeztetések és felelősségre vonási nyilatkozatok

EZEK A TERMÉKEK SZAKKÉPZETT SZAKEMBEREKNEK TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS TELEPÍTÉSRE SZOLGÁLNAK. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NEM TUD GARANCIÁT VÁLLALNI ARRA, HOGY A TERMÉKEIT MEGVÁSÁRLÓ BÁRMELY SZEMÉLY VAGY SZERVEZET, BELEÉRTVE A "MEGHATALMAZOTT KERESKEDŐT" VAGY "MEGHATALMAZOTT VISZONTELADÓT", MEGFELELŐEN KÉPZETT VAGY TAPASZTALT A TŰZ- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKEK HELYES TELEPÍTÉSÉHEZ.

A jótállási nyilatkozatokkal és a termékbiztonsággal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> honlapot, vagy olvassa be a QR-kódot:

